


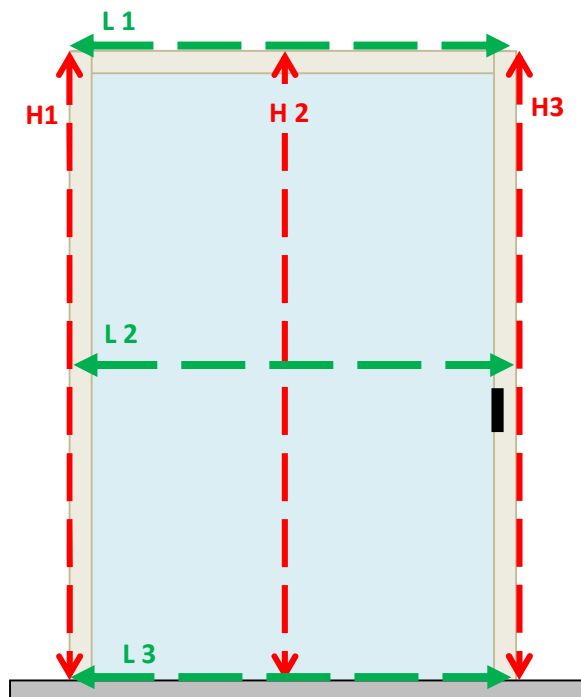

PRIVIRE DIN EXTERIORUL TAMPLARIEI

### CUM MASURAM....

La efectuarea masuratorilor este necesar sa ne comunicati dimensiunile golului din perete in perete

**LATIME L (L1, L2, L3)** Ideal este sa masori in 3 puncte si sa comunicati mereu cea mai mica

**INALTIME H (H1, H2, H3)** Ideal este sa masori in 3 puncte si sa comunicati mereu cea mai mica

In caz de diferente foarte mari, se recomanda utilizarea ghidajelor telescopice.