

0.22 – PLASA PLISSE



Plasa de tantari PLISSE 0. 22 este o plasa de tantari cu plasa plisata

Cu o amprentă la sol de doar 22 mm devine solutia ideala pentru instalarea in spatii mici.
Ghidajul la sol de doar 7 mm si faciliteaza trecerea.

Plasa standard de culoare neagra.

Disponibila in trei variante



- **0.22 PLISSE Plasa laterala**, potrivita in special pentru usile de balcon, are actionare laterala si poate fi realizata in unul sau doua canate.
- **0.22 PLISSE Plasa laterala reversibila**, potrivita in special pentru usile de balcon. Structura sa se caracterizată prin doua profile glisante care permit plierea totala si extinderea plasei pe ambele parti. Poate fi alegerea potrivita in combinatie cu usile de balcon cu culisare.
- **0.22 PLISSE Plasa verticala** potrivita in special pentru ferestre. Are actionare verticala si poate fi solutia ideala pentru instalarea in spatii restranse.

1 CANAT

2 CANATE

REVERSIBILA

VERTICALA

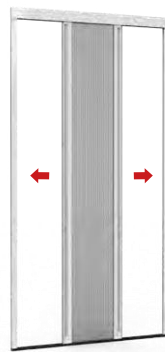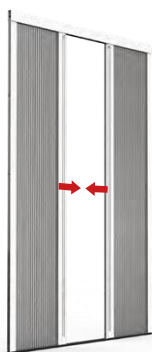

Ghid de utilizare și întreținere

In & Out Infissi srl vă felicită pentru achiziția plasei de țânțari; vă rugăm să citiți cu atenție conținutul acestui document și să-l păstrați. Acest manual este parte integrantă a plasei de țânțari și își propune să ofere toate informațiile necesare pentru instalare, utilizare și întreținere. Instrucțiunile, desenele și documentația conținute în acest manual sunt de natură tehnică confidențială, proprietate strictă a firmei și nu pot fi reproduse în nici un fel, nici integral, nici parțial.

Avertizari

Plasele de tantari sunt menite sa protejeze impotriva insectelor si nu garanteaza siguranta si nici nu impiedica intrarea obiectelor sau persoanelor in interior, nu impiedica caderea copilului de la inaltime.

Produsul este echipat cu un ghidaj la sol. Acordați o atenție deosebită atunci când vă deplasați pentru a evita împiedicarea.

În situații de vizibilitate slabă și pentru persoanele cu dificultăți de vedere, plasa poate fi greu de identificat, este indicat să o faceți vizibil cu semne colorate.

Utilizare

Activare - Trageți de profilul maner, glisând-ul de-a lungul ghidajelor până ajunge la banda magnetică.

Dezactivare - Trageți de profilul maner, glisând-ul de-a lungul ghidajelor până când plasa este complet împachetată.

Întreținere

Efectuați numai operațiunile de întreținere indicate în instrucțiuni.

Sub acțiunea condițiilor de mediu externe plasa nu favorizează creșterea microorganismelor.


Pentru a curăța exteriorul produsului, folosiți apă și săpun, prin periaj, atât plasa, cât și profilele, având grijă să clătiți bine.

Evitați utilizarea uleiurilor, grăsimilor, produselor de curățat abrazive sau/și asolvenților, lubrifierea se poate face cu spray-uri cu silicon. Vă recomandăm să folosiți produsul cel puțin o dată la trei luni pentru a evita lipirea mecanismelor.

Orice alt tip de intervenție trebuie efectuat exclusiv de firma noastră.


Plasa și/sau unele componente sunt considerate produse supuse uzurii, de aceea este de preferat să apelați la noi pentru serviciile de intervenție/reparație.

0.22 Reversibila

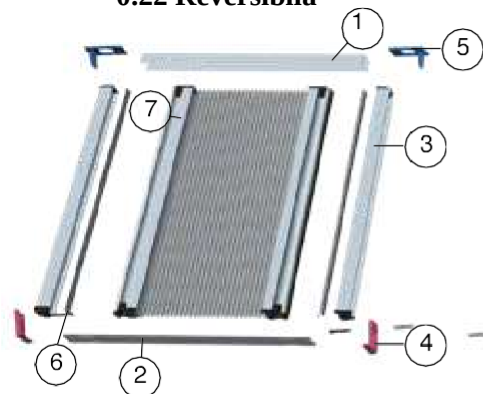

Pentru asamblare urmați punctele: A, B, C, D, E

0.22 2 Canate

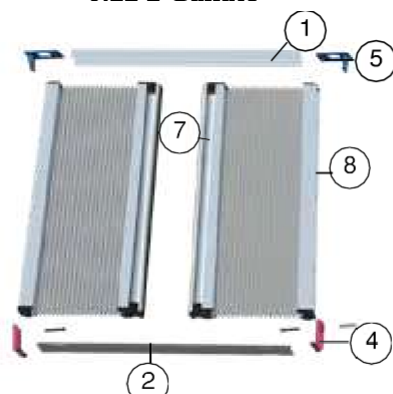


Pentru asamblare urmați punctele: A, B, C, D, F pentru ambele canate

0.22 1 Canat




Pentru asamblare urmați punctele: A, B, C, D, E, F

A Pregătirea ghidajelor: introduceți cârligele 5 în ghidaj superior și cârligele 4 în ghidajul de sol

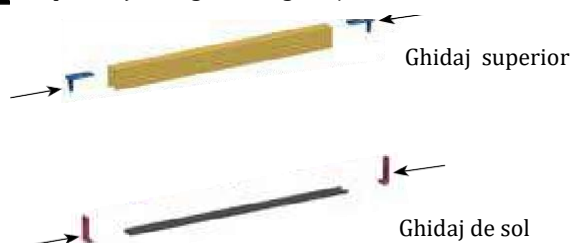


B Fixați ghidajul superior cu șuruburi în partea superioară, fixați cârligele 5 în ghidaj prin strangerea șuruburilor de fixare

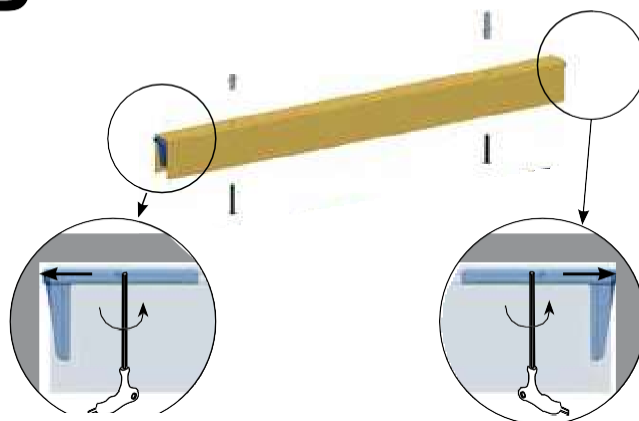


C Dezlipiți adezivul de pe ghidajul de sol și fixați-l la sol, având grijă să mențineți verticalitatea cu ghidajul superior. Fixați cârligele 4 în ghidaj prin strangerea șuruburilor de fixare




D Fixați cu șuruburi clemele de fixare pe partile laterale, menținând alinierea cu ghidajele. Introduceți pachetul plasă de țânțari și fixați-l conform figurii, în cârligele superioare și inferioare.

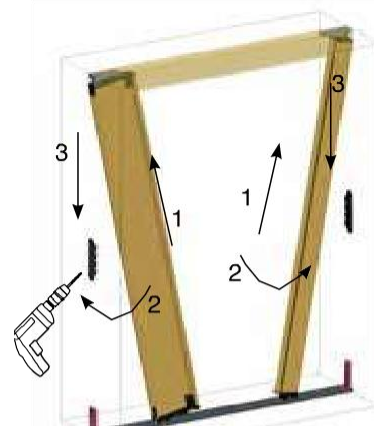

E Fixați profilul lateral în cleme, detașați magnetul de pe profilul de închidere și reglați cele două suporturi de snur ce glisează în interiorul profilului, cel superior și cel inferior, în așa pozitie încât să țină toate snurile întinse.

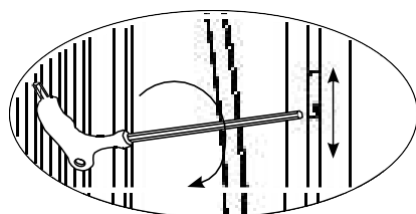

F REGLAREA SNURULUI
Dacă este necesar, reglați snurile individuale acționând direct pe dispozitivele de reglare a snurului situate pe spatele casetei plasei de țânțari, cu plasa de țânțari activată.

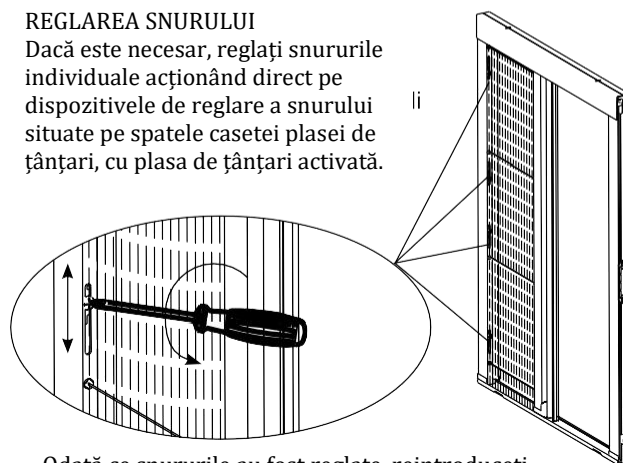

Odată ce snurile au fost reglate, reintroduceți magnetul în profilul de închidere